





Regulovaný čerstvý vzduch - Větrací klapky REGEL-air®

Montážní návod REGEL-air® H

Větrací klapky do funkční spáry pro dřevěná okna (Systém č. 24 FL)
(zejména pro montáž při výrobě oken)

CZ 9/14 - 2 - 11

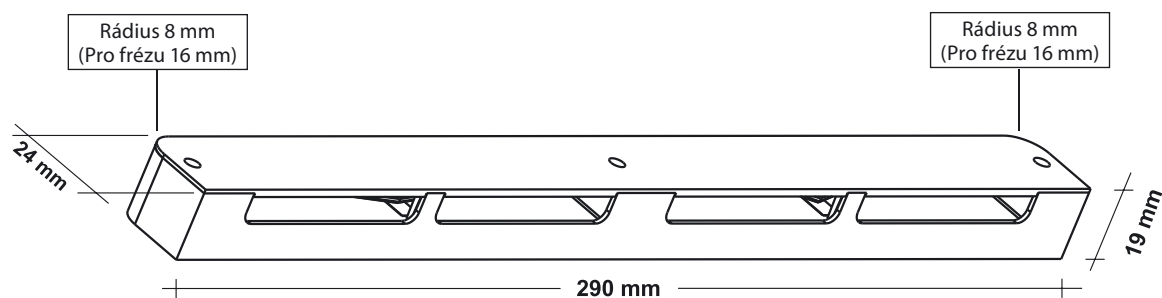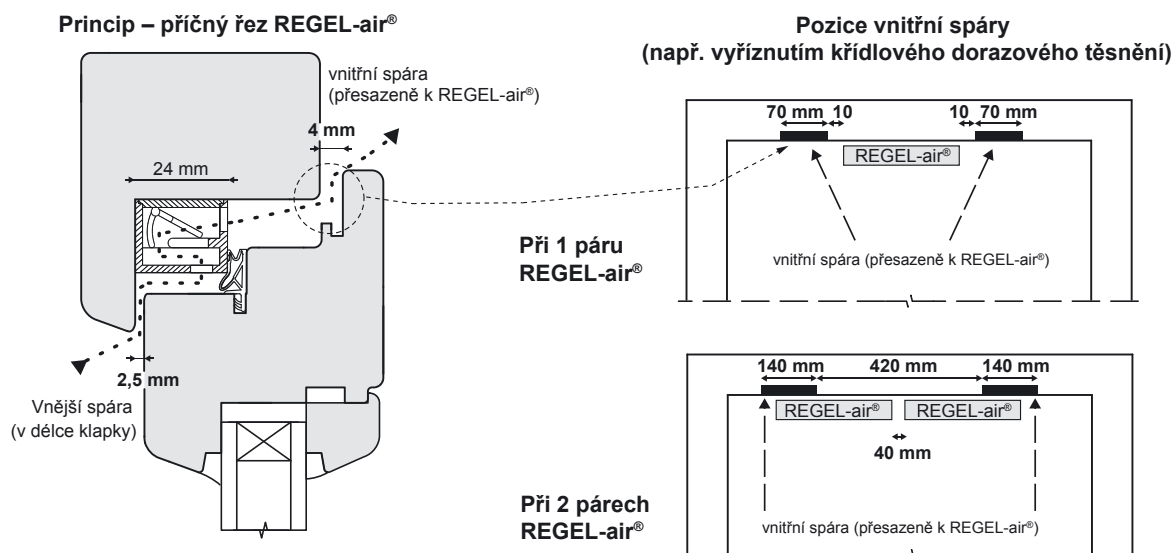

Větrací klapka do funkční spáry se montuje zpravidla nahoru do rámu nebo sloupku okna.

1) Montáž

Vyfrézovat do horního rámu (popř. sloupku) otvor 19 x 24 x 290 mm pomocí frézy průměru 16 mm. Vyfrézování ošetřit ochranným prostředkem na dřevo. Vložit REGEL-air® a přišroubovat.

Pro přívod vzduchu je třeba vytvořit mezi křídlem a rámem (popř. sloupkem) spáry dle výkresu. (Rozměr spáry je nejužší místo mezi křídlem a rámem). Z vnějšku (exteriéru) musí být doraz rámu vyfrézován. Zevnitř (z interiéru) se na patřičném místě vyřízne dorazové křídlové těsnění anebo se odfrézuje.

2) Pokyn ke Štulovým oknům

V oblasti štulpu musí být utěsněn přechod k vrchnímu rámu (sloupku). V této oblasti nesmí docházet k vnitřnímu vedení vzduchu.

3) Ochrana proti hluku

Při ochraně proti hluku je třeba dbát zkušebních protokolů. Pozice vnitřní a vnější spáry se může dle požadavků na útlum hluku lišit. V tomto montážním návodu je představen standardní případ pro 32 dB.

Ve všech oblastech frézování je třeba dřevo řádně a přiměřeně ošetřit.