



Montážní návod REGEL-air® K

Větrací klapky do funkční spáry pro plastová okna

CZ 9/14 – 2 – 9

1) Montáž klapek

Větrací klapky do funkční spáry REGEL-air® se přednostně šroubují na horní vodorovné rámy, popř. sloupky, a to v místech, kde nekolidují s kováním. Výstupky klapky přitom přiléhají na vnitřní hranu rámového profilu! Jednotlivé klapky umísťujte přímo vedle sebe. V případě, že by klapky kolidovaly s uzavíracími kameny kování, můžete je umístit od sebe. Vždy předvrtejte vrtákem průměru 3 mm. Odstraňte špóny po vrtání a klapky připevněte pomocí dodaných šroubů průměru 3,9 mm. Pokud se montují více než 2 klapky (max. 4) nebo pokud je rám natolik úzký, že nahoře není pro klapky dostatek místa, mohou být klapky montovány i do bočních funkčních spár. Přitom je třeba klapky umístit co nejvýše. Je třeba dodržet minimální odstup 50 mm od rámového sacího těsnění (**BED**).



Při montáži do horního rámu není třeba použít dodané plastové zpětné pružiny. Při vertikální montáži musí být plastové zpětné pružiny pokaždé před montáží nasazeny do pro to určeného otvoru. Pružina se nejdříve nasadí malým „zajišťovacím výstupkem“ do otvoru a pak se do otvoru zatlačí.



Příklad: 1,5 párů větracích klapek do funkční spáry REGEL-air®
(=3 jednotlivé moduly (klapky))

2) Křídlové těsnění

Část křídlového těsnění, které leží při uzavřeném okně proti větracím klapkám, vyřízněte, odstraňte a nahradte dodaným křídlovým výstupním těsněním (**FLD**). K tomu zavřete okno a zakreslete si na přesazení křídla výstupky klapek.

Nahradte těsnění v zakreslené oblasti křídlovým výstupním těsněním (**FLD**) tak, aby praporek těsnění směřoval k falcu křídla. Délka (**FLD**) těsnění činí 125 mm pro jednotlivou klapku.

3) Středové těsnění (platí pouze pro systémy se středovým těsněním)

U systémů se středovým těsněním je třeba středové těsnění v oblasti modulu REGEL-air® bez náhrady vytáhnout (odstranit).

4) Rámové těsnění

Nahradte vlevo a vpravo v délce 150 mm začínajíc 100 mm nad spodními rohy okna rámové těsnění na přesahu rámu rámovým sacím těsněním (**BED**). Pokud okenní systém nemá na přesahu rámu těsnění, musí se toto nejprve po obvodu nasadit. Pokud ke dvěma párům větracích klapek použijete i větrací klapku na přesazení křídla UL, musíte na každé straně rozměr 150 mm zvětšit na rozměr 300 mm.

5) Při požadavcích na útlum hluku

Při ochranných protihlukových opatřeních se může délka rámového sacího těsnění mírně lišit. Je třeba ji převzít z příslušných zkušebních protokolů na ochranu proti hluku.

Pozor: Respektujte zkušební protokoly!




Regulovaný čerstvý vzduch - Větrací klapky REGEL-air®

Montážní návod REGEL-air® K

Větrací klapky do funkční spáry pro plastová okna

CZ 9/14 - 2 - 10

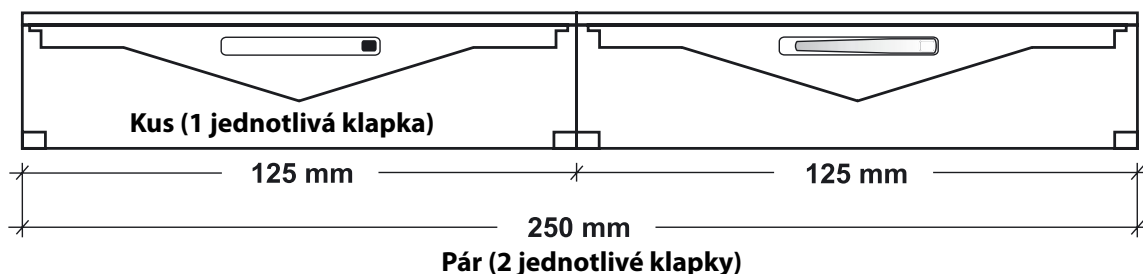

ZVLÁŠTNÍ MONTÁŽNÍ POKYN PRO NAEXTRUDOVANÁ TĚSNĚNÍ:

U naextrudovaného těsnění lze montáž REGEL-air® provést snadno, rychle a čistě při dodržení následujícího:

Potřebné pomocné prostředky (nářadí)

- Zahnuté špičaté kleště s průměrem zobáčku **max. 2,5 mm**
- Řezací nůž

Postup

- 1.) Stanovit přesný rozměr. Stávající těsnění naříznout řezacím nožem.
- 2.) Přibližně uprostřed mezi oběma naříznutými konci uchopit zahnutými kleštěmi naextrudované těsnění a plynule táhnout, dokud se těsnění neuvolní z drážky.
- 3.) Kleštěmi táhnout část těsnění až k jedné naříznuté straně. Přitom špičkou řezacího nože přidržovat naříznuté těsnění, aby se v místě naříznutí odstranilo čistě.
- 4.) Postup opakovat i na druhé straně.
- 5.) Křídlové výstupní těsnění (**FLD**) a rámové sací těsnění (**BED**) nasadit známým způsobem.

Technické změny vyhrazeny – nevznikají tedy žádné právní nároky.